


syitren

PARON PRO

使用说明



关注微信公众号
查看使用说明视频

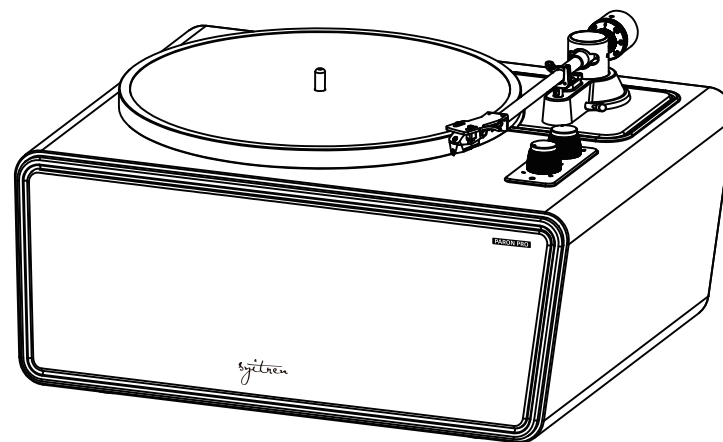

说明

感谢您购买这款唱片机，本说明书包含有关安全、使用和处置的重要信息。使用所描述的产品，并保留此手册以供日后参考。如果你出售或转让它，也把这个手册交给新主人。

安全提示

在使用本产品之前，请阅读并理解本手册。保留这些指示，以供日后参考。

- 1.不要在水边使用。
- 2.使用原厂电源，或者完全相同规格的电源。
- 3.如果插头不能完全装进插座，请更换插座。如果它仍然不适合，请联系合格的电工，或官方售后。不要试图以任何方式修改插头。
- 4.保护电源线不被移动或夹住，特别是在电源插头、插头与插座之间的连接点以及电缆与扬声器之间的连接点。
- 5.不要使墙壁出口或延长线过载，因为这会造成火灾危险，并可能引起电击。
- 6.切勿通过开口将任何种类的物体推入转盘，因为它们可能触碰危险的电压点导致部件短路，引起火灾。不要将任何种类的液体洒在产品上。
- 7.不要试图自行维修唱片机，因为打开或拆下零件可能会使你面临危险电压或其他危险。将所有服务移交给合格的服务人员。
- 8.在未经允许的情况下私自改装或维修唱片机，可能会不予售后。
- 9.不要使用制造商不推荐的附件，因为它们可能会造成危险。
- 10.请放在平坦、坚固的桌子上，或者架子上使用。



11.箱体上的开口用于通风，不要阻塞这些开口，以免过热造成设备损坏。

12.在雷暴期间或长时间未使用时拔掉产品电源。

遵守FCC法规

该设备符合FCC规则第15部分。使用须符合以下两个条件：


- (1)本装置不得造成有害干扰，
- (2)本装置必须接受所收到的任何干扰，包括可能导致不理想操作的干扰。

这种设备产生、使用和可以发射无线电。可能会对无线电通信造成有害的干扰。但是，不能保证干扰会影响到某一特定装置。如果该设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰，而这种干扰可以通过关闭或打开设备来确定，则可尝试以下措施：

- 重新放置位置或者重新定位接收天线。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接到与收发器所连接的电路不同的电路上的插座上。
- 向交易商或有经验的电台/电视技术员寻求协助。

警告：对本装置的更改或修改未经负责遵守的一方明确批准，可能使用户无权操作该设备。

产品描述

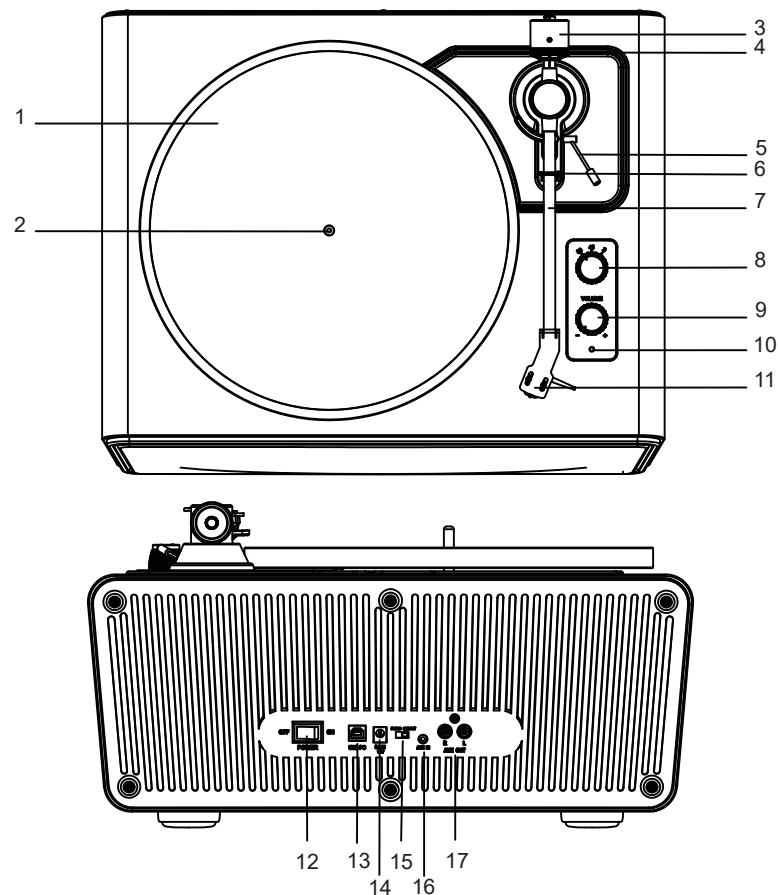

- 1. 唱盘
- 2. 中轴
- 3. 针压配重
- 4. 配重刻度盘
- 5. 唱臂升降杆
- 6. 唱臂锁扣
- 7. 唱臂
- 8. 转速调节
- 9. 音量旋钮
- 10. 指示灯
- 11. 唱头
- 12. 电源开关
- 13. USB-PC转录接口
- 14. 电源接口
- 15. 输出模式切换
- 16. AUX音频输入接口
- 17. RCA音频输出接口


包含项目

安装转盘前，检查包装内容，确保以下所有部件均无可见损伤。请保留原包装材料，以供交换或退货之用。

- 1.唱机主体
- 2.电源适配器
- 3.防尘盖
- 4.防滑垫
- 5.配重
- 6.说明书
- 7.转盘
- 8.RPM转换器
- 9.角度校准器


安装唱片机

- 1.将转盘安装在水平表面上。
- 2.为避免振动及声压的影响，切勿将转盘安装在扬声器等物体上。
- 3.如果放置在收音机旁边，唱片机可以接收收音机的讯号。因此，尽量让唱片机远离收音机。
- 4.如果唱片机靠近手机等设备发出强烈的无线电波，可能会产生噪音。

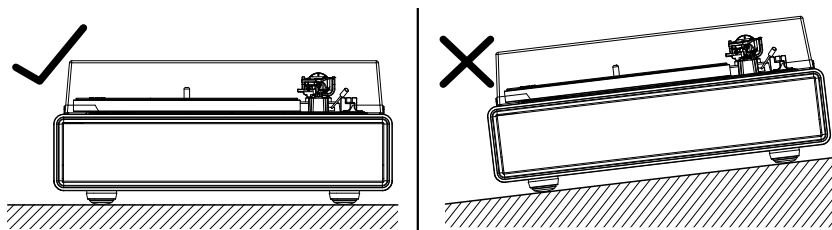


安装转盘


- 1.把转盘翻过来，检查皮带的位置。确保传动带在圆环中间，在这个圆环内，传动带太高或太低，可能会导致传动带脱落或速度不稳。

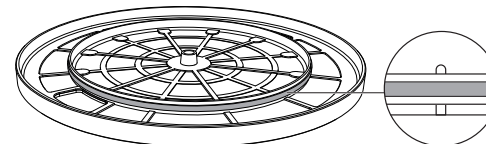


- 2.把盘放在主轴上,确保转盘完全安装在主轴上。

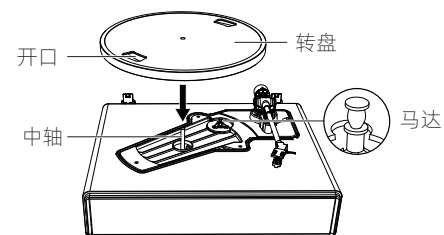

- 3.把皮带放在电机滑轮上。把转盘的开口与电机马达对齐，同时拉着连接在皮带上的红丝带的两端，将皮带放在滑轮上，如图所示。当这样做时，小心不要扭动皮带。

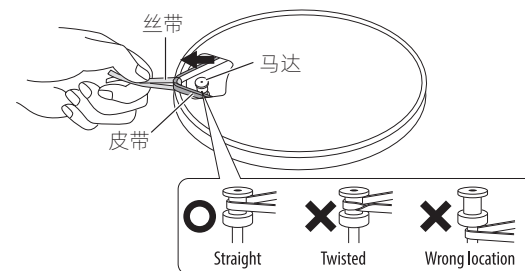


- 4.将红丝带撤下。

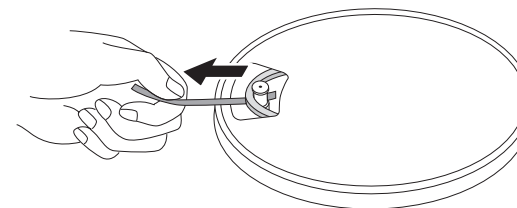


安装转盘

1. 用手慢慢地按顺时针方向旋转唱盘10次(图1)。
2. 此步骤用于确保皮带平稳地沿着转盘下沿运行。
3. 把防滑垫放在转盘上, 确保防滑垫的标志面向上(图2)。

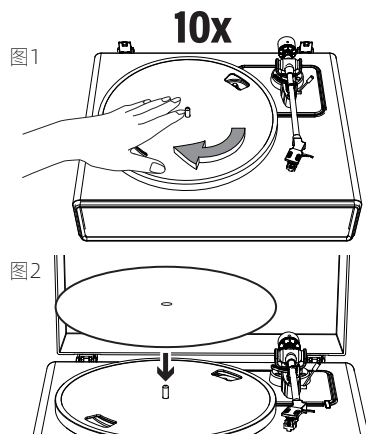


调整针压

所提供的配重可调节范围在3.0-6.0g

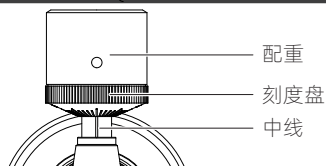


1. 轻轻旋转并推动配重, 将其安装到唱臂上(刻度盘朝向转盘的前方)。



2. 摘下唱针保护罩。


注意: 施加向下的力量可能会导致唱针从唱头上脱落。如果唱针已经脱落, 或即将脱落, 请参考“替换唱针”重新安装唱针。

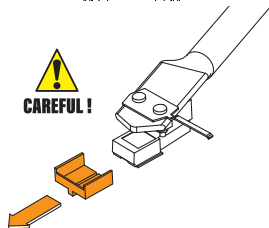


3. 打开唱臂锁扣

4. 放下唱臂升降杆, 将唱臂放置在托架与转盘之间的间隙中。


5. 小心转动配重, 直到平衡力达到平衡为止。如果配重向上或向下移动, 则应恢复到这个平衡的位置。这种调整必须小心进行。

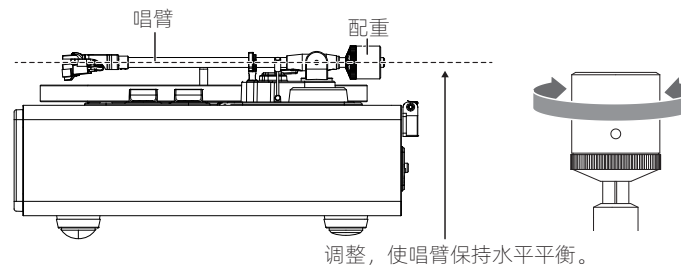

6. 如果唱臂平衡, 就把唱臂放回原处。保持配重不动, 轻轻转动刻度盘, 直到零与中线对齐。

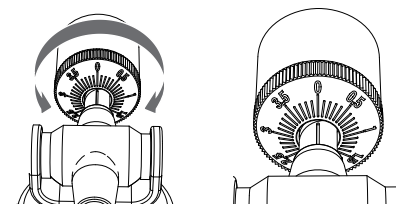

7. 最后, 逆时针旋转配重和刻度盘(如图所示), 根据唱机的建议调整刻度。

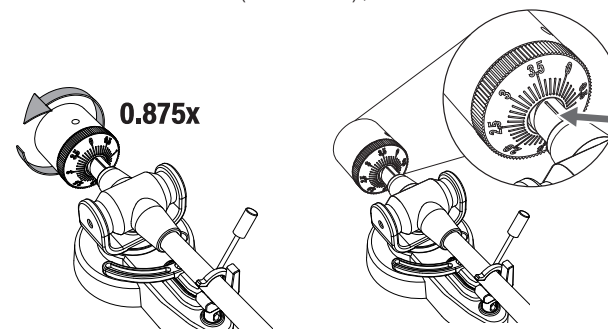


注意: 刻度上的每一个标记代表0.1g。唱机的建议针压为 $3.5\text{g} \pm 0.5\text{g}$ 。请小心地旋转配重。当“3.5”在唱臂顶部的黑线上居中时, 请停止。

使用RCA接口连接音箱设备

该唱片机内置4个扬声器并内置均衡器。

如果您想使用您自己的功放机或扬声器，请按照以下说明操作：

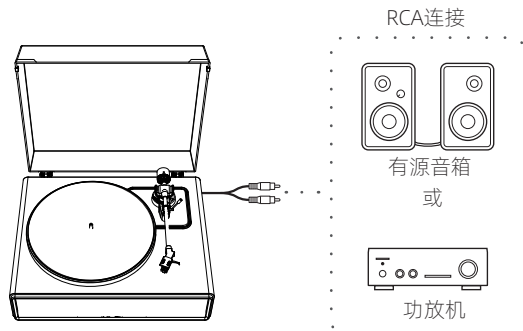

注：为了达到最佳的声音，建议将唱片机音量降到最低。然后唱片机的音频将通过你自己的放大器、扬声器等播放。

1. 设置前置放大器选择开关

本产品具有内置的均衡器功能，即使您没有音效放大器或连接设备，也可以使用该产品。

使用前置放大器选择开关设置输出，如下所示。


可连接设备	开关位置	连接RCA音频线的位置
带唱机输入的设备	PHONO	音频输入接口
不带唱机输入的设备	LINE	可连接设备的线路输入插孔

注：RCA插孔不是设计为在线路模式下直接连接到无电源扬声器。如果连接到无源扬声器，将不会有声音。

2. 连接设备

对照前置放大器选择器开关的设置，并将RCA音频电缆连接到与您正在使用的可连接设备(放大器、有源扬声器等)兼容的输入插孔

·RCA音频电缆的红色插孔用于右(R)通道，白色插孔用于左(L)通道。

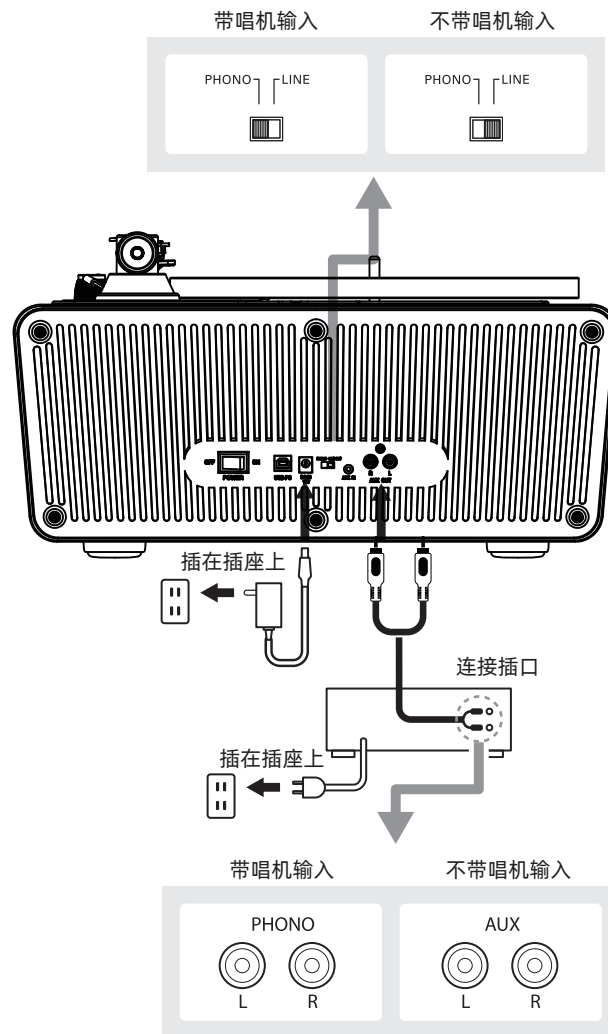

连接电源


- 1.将AC适配器线的DC插头插入唱片机背面的DC输入接口。
- 2.将交流适配器插入正常电源插座。

注意：在唱片机配完成之前，不要将交流电源适配器插入电源插座。在打开唱片机电源之前，请重新检查所有连接，以确保它们是否正确和安全。在连接或断开电源之前，始终关闭唱片机电源。


播放唱片

- 1.播放唱片之前
 - 1.1 拆下唱针保护罩

注意：施加向下的力量可能会导致唱针从唱头上脱落。如果唱针已经脱落，或即将脱落，请参考“替换唱针”重新安装唱针。

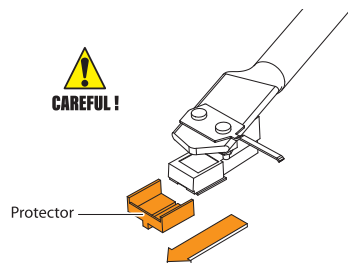

- 1.2 将唱片放在防滑垫上，使中心孔与主轴对齐。

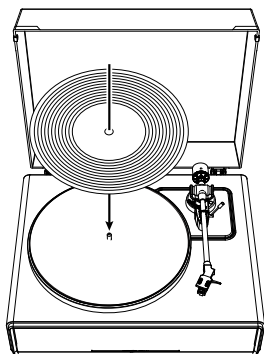

2.操作唱片机

首先充分降低放大器和扬声器的音量。

- 2.1 电源开关在机身背面，开启后指示灯将为红色。
- 2.2 把唱针保护罩摘下。
- 2.3 将唱片放在防滑垫上。
- 2.4 根据唱片类型，选择33或45转速按钮。
- 2.5 打开唱臂锁扣，抬起唱臂升降杆。
- 2.6 将唱臂放置到唱盘上方，唱盘会自动旋转。
- 2.7 放下唱臂升降杆。
- 2.8 根据需要调节音量。
- 2.9 播放结束后，抬起唱臂放回原处，并关闭背面的开关。
- 2.10 如果3分钟内没有声音输出，唱盘将停止转动。

蓝牙模式

- 1.将电源适配器连接到唱片机上，打开电源开关，指示灯变红。
- 2.将功能旋钮切换到蓝牙模式，指示灯变成蓝色快速闪烁，你会听到唱片机发出的蓝牙开启声。
- 3.打开媒体设备的蓝牙功能，搜索并选择连接“syitren-PARON PRO”。
- 4.连接成功后，唱机会发出提示音。
- 5.播放媒体设备的音乐，指示灯将变为常亮。

注：蓝牙版本为5.0

AUX IN模式

这个唱片机带有一个AUX输入插孔，用于连接MP3播放器、CD播放器和iPods等外部音频设备，以便您可以通过唱片机的扬声器收听外部信号源。

- 1.使用电缆两端都有一个3.5毫米立体声连接的音频电缆(不包括)。
- 2.将一端插入唱片机得到AUX输入插孔，另一端插入音频设备的线路输出插孔。
- 3.在唱片机和音频设备上供电。唱片机的指示灯是红色的。
- 4.音量可以通过唱片机控制，播放设备的所有的功能都可以像往常一样操作。
- 5.请注意，AUX-IN功能是一种第一优先功能。即使PHONO/BT的指示灯亮着，这些功能在使用AUX-IN功能时也不能工作。请在使用PHONO/BT功能之前拔掉AUX音频线。

注意：

- 1.确保唱臂被安全锁定，以避免任何损坏。
- 2.当你完成的时候，别忘了关掉唱片机和你播放设备的电源。


维护

唱机主体

- 当唱片机变脏或有灰尘时，首先断开交流适配器，然后用柔软的干布擦去灰尘。
- 不要使用苯、稀释剂等。
- 长时间存放本产品时，请将交流适配器从插座上断开，并用塑料包装本产品；不要让它受潮；应该拆下传动带，以防止不均匀拉伸。

唱针

- 如果唱针上有灰尘和污垢，用市售刷子清洁。
 - 如果触针尖端相当脏，我们建议使用触针清洁剂(不包含)。
- 将刷子从唱针后面移到唱针前端，清洁唱针。

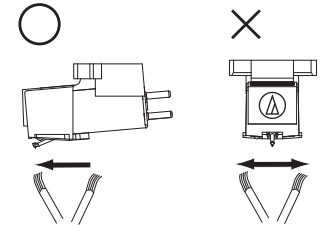


更换唱针

建议使用400小时后更换唱针。

拆下唱针


- 除了声音质量的恶化之外，唱片也可能因为唱针尖端磨损而损坏。
- 请确保将产品的交流适配器从插座上断开。
- 更换唱针时，请紧紧握住唱头和唱针盒体。

向下按唱针前端，并向前拆下

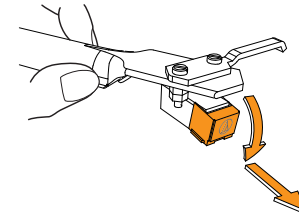


安装新唱针


- 1.将新的替换唱针安装到唱头上。

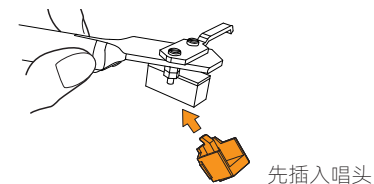

2.向上抬唱针，听到“咔”一声。

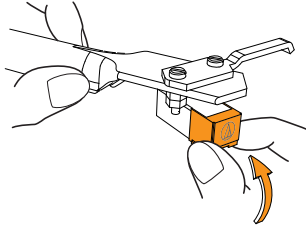


3.确保顶盖和唱头之间没有间隙。

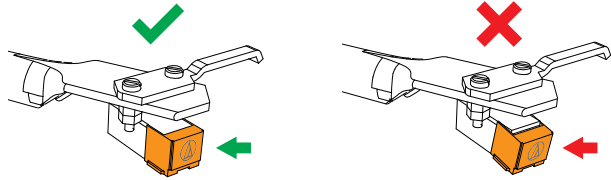


更换皮带

- 皮带是消耗品。如果播放速度变慢或出现不规则旋转，请更换皮带。
- 根据经验，我们建议每年更换一次皮带。
- 更换皮带前，请确保将产品的交流适配器从输出端断开。


1.拿下防滑垫

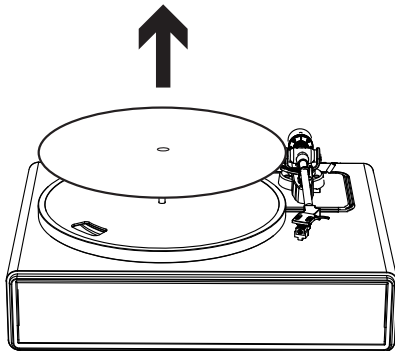


2.将皮带从马达上摘下

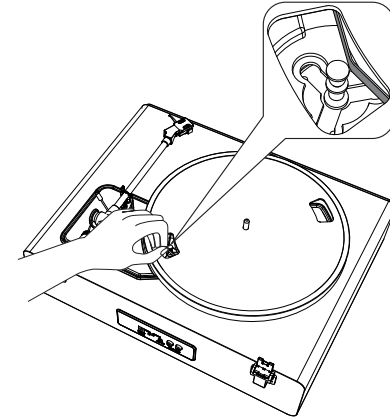

3.拆下转盘，并摘下皮带

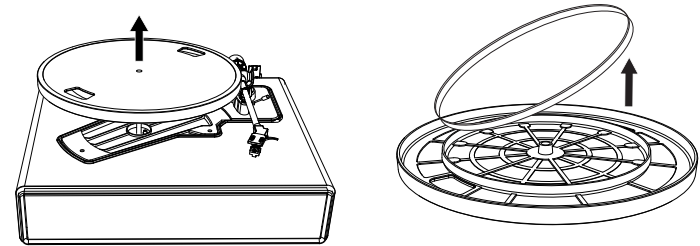


4.安装新的皮带，并确保皮带安装在圆环中间

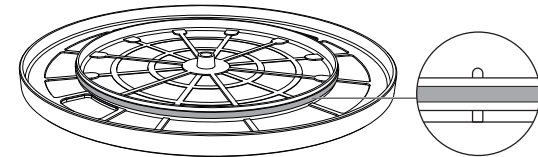


5. 安装转盘

将其中一个开口对准青铜色马达的位置。

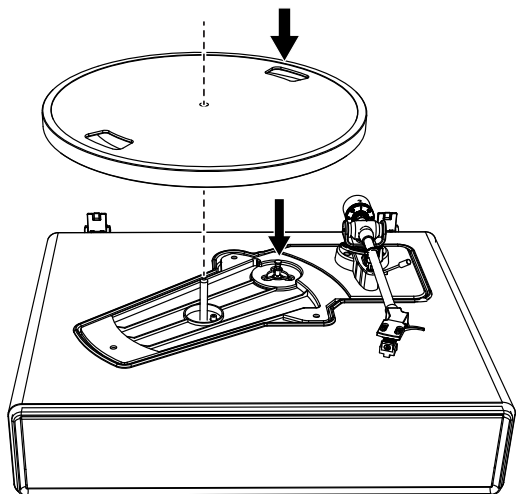


6. 将皮带装在青铜色马达上

抓住步骤4中连接的皮带，在拉动皮带的同时，将其放在马达上。

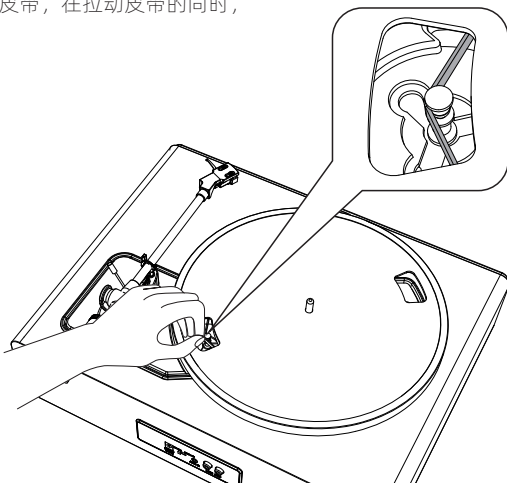

7. 用手，顺时针方向慢慢旋转盘子十次，如下图所示

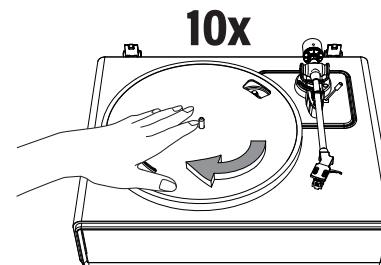

当你要移动唱机

使用产品的原始包装材料，以与打开时相反的顺序包装唱片机。

如果您没有包装材料，请采取以下措施：

- 将交流适配器从电源插座上断开后，取下防滑垫和转盘，然后将其包装起来，以免损坏。
- 装上唱针保护罩。
- 用一根绳子或类似的东西把音臂绑在锁扣位置，这样它就不会移位。
- 用纸或软布包裹唱片机，以免损坏。

故障	解决办法
唱盘不转	<ul style="list-style-type: none"> ·AC适配器连接到插座了吗？ -将AC适配器连接到插座。 ·指示灯的状况如何？ -红色指示灯将指示转台模式。 ·皮带从转盘里滑下来了吗？ -正确地把皮带放在盘子上。 ·皮带放在滑轮上吗？ -检查皮带是否放置在马达上(黄铜色)。 ·皮带坏了吗？ -换一条新皮带。 ·AUX电缆插进去了吗？ -AUX功能是第一优先功能。在使用PH/BT功能之前，请拔掉AUX-IN电缆。
唱盘旋转，但是没有声音	<ul style="list-style-type: none"> ·唱针坏了吗？ -检查唱针，必要时更换，建议使用400小时会后更换。 ·唱针是否正确放置在唱头上？ -检查唱头并调整它。
出现跳针	<ul style="list-style-type: none"> ·唱片扭曲了吗？ -检查唱片。 ·唱片被划伤了吗？ -检查唱片。 ·针压正确吗？ -调节至合适针压。

唱片机发出奇怪的声音	<ul style="list-style-type: none"> ·产品是否会从地板、墙面或附近的扬声器中拾取过度振动？ -减少振动或将产品安装在不受振动影响的表面上。 ·产品是否安装在不稳定的表面？ -检查安装产品的表面是否合适。
播放唱片时有噪音	<ul style="list-style-type: none"> ·唱针上有灰尘吗？ -如果唱针上有灰尘，请用清洁工具清洁。
播放唱片时声音太快或太慢	<ul style="list-style-type: none"> ·唱片机的速度设置正确吗？ -将速度选择设置为与唱片一致。
播放速度变慢或旋转不规则	<ul style="list-style-type: none"> ·皮带被拉长了吗？ -更换新皮带。 ·皮带安装正确吗？ -检查并正确安装皮带。

规格参数

唱片机

电源	AC100-240V, DC output 12V 1500mA
功率	70W
转速	33 1/3, 45 RPM
音响规格	4Ω 25W*2(蓝牙模式), 5W*2 (唱片机模式)
尺寸	435*350*240mm
净重	6.65Kg

唱针

型号	Audio-Technica AT3600L
频响范围	20Hz - 20kHz
信道平衡	<2.5dB
信道分离	>18dB
输出电压	2.5mV
负载电阻	47kΩ
放大器连接	MM (Moving Magnet) - input
建议针压	3.5±0.5g
净重	5.1g

注：设计及规格如有更改，恕不另行通知。

处置



产品处置

在任何情况下，您都不应在正常的生活垃圾中处理本产品。

本产品符合欧洲指令2012/19/EU的规定。

请通过经批准的处理公司或市政当局处理本产品垃圾处理厂。请遵守现行适用法规。

如果您需要更多信息，请联系您的废物处理中心。

本产品的包装采用环保材料制成，可在当地回收厂进行处理。

