



R300^{CD} 播放器 产品说明书

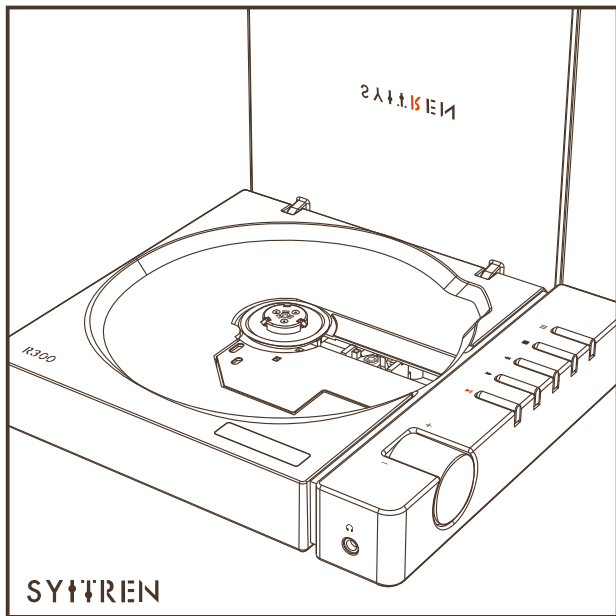

147.3mm

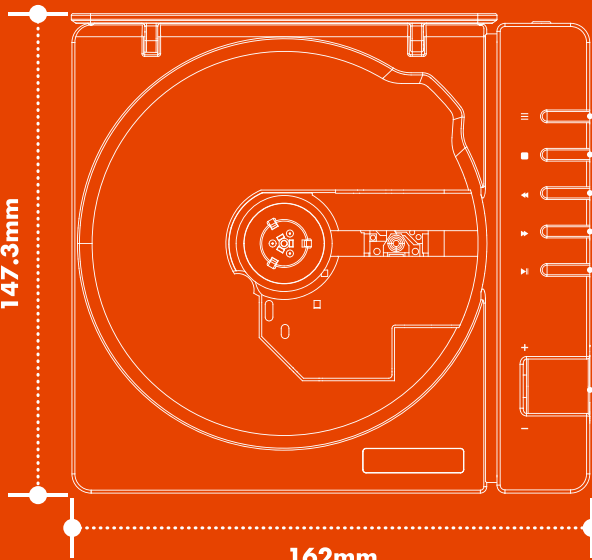

162mm

☰ 短按: 单曲循环/顺序循环/随机播放
长按: 蓝牙模式

■ 歌曲停止播放

◀ 短按: 上一曲/长按: 快退

▶ 短按: 下一曲/长按: 快进

⏸ 播放/暂停

± 音量调节

单曲播放时长

蓝牙模式

电量状态/充电指示

曲目编号




⌘ 随机播放

⏮ 顺序循环

⏪ 单曲循环

🔊 音量显示

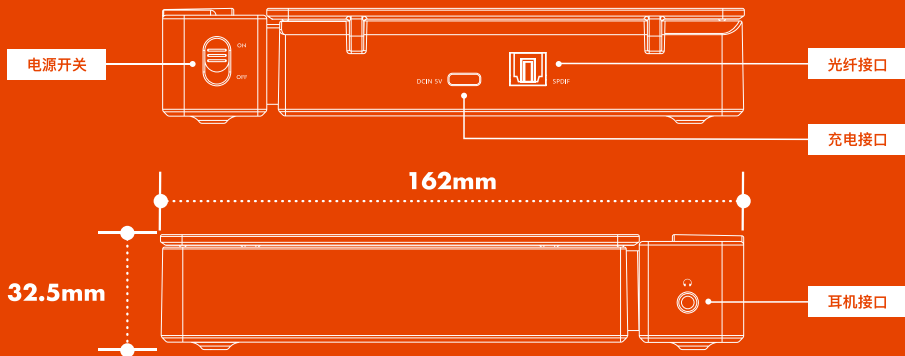

CD播放

首次使用时，请取下保护卡纸。
R300可以开盖播放。不使用时，建议合盖，以免落灰。
请勿在播放过程中强行停止CD光盘转动。
短按「■」按键，光盘将停止播放。

开关机

拨动开关到「ON」为开机，显示屏幕亮起。（拨动开关到「OFF」为关机）。
开机后，无碟片放入或停止播放超过3分钟会进入待机状态，关闭电源再打开即可重启机器。

播放顺序

短按「≡」按键，切换循环模式（开机默认为全部顺序播放，播放完毕后进入待机状态）。

🔁 单曲循环 ----- 🔁 顺序循环 ----- 🎲 随机播放

供电


R300内置充电电池，请使用附带的电源线充电，（本机不附赠插头，建议使用5V/2A的插头）。
插入电源线充电，拨动开关到「ON」，电量图标闪烁。
充满电后，电量图标常亮。

输出接口

R300支持3.5mm音频输出，可自行连接音响、耳机等设备。
R300支持SPDIF光纤接口（3.5mm音频线插入后，光纤输出关闭）。

蓝牙

开机默认蓝牙为关闭状态，长按「≡」按键开启蓝牙功能，显示屏蓝牙图标闪烁，设备进入可搜索状态。将需要配对的设备（蓝牙音响，蓝牙耳机等）设置为蓝牙搜索模式。蓝牙图标常亮，连接设备成功，即可播放音乐。

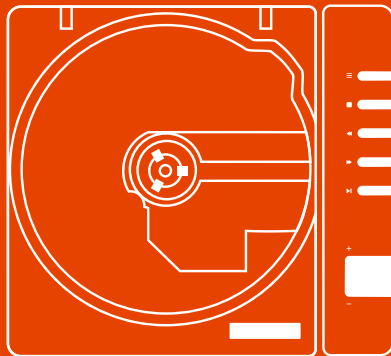

SYTTREN
R300 CD
PLAYER

尊敬的客户您好,感谢您购买SYITREN R300 CD播放器,为了能更好的为您提供服务,请您仔细阅读保修须知,填写并妥善保管好此服务卡。

售后信息

所购店铺:

用户ID:

订单编号:

电 话:

寄回原因

(请勾选符合的项目)

- 无 理 由 退 货
- 故 障 退 货
- 故 障 维 修

故障描述:

保修须知

- 1.无理由退货需保证商品完好(包括外观、包装以及所有配件),不影响二次销售,顾客承担邮寄费用。
- 2.商品非人为损坏,保修1年,免费维修,双方各自承担邮寄费用。
- 3.电池为消耗品,因正常使用而消耗的电池不在保修范围之内。
- 4.过保商品维修,以及其他售后问题,可联系售后客服。

售后工作时间为: 工作日9:00—17:00



SYITREN公众号

产品参数

蓝牙版本:	5.3VER
支持碟片格式:	CD/CD-R/CD-RW
支持音频格式:	CD/MP3/WAV/WMA
解码芯片型号:	AB5305U
信噪比:	80dB
音频输出接口:	3.5mm/SPDIF
音频输出推力:	600mV
满电可使用时长:	≥6H
充满电时长:	约4H
输出功率:	11mW
电池容量:	2000mAh
电源参数:	DC 5V/2A
充电接口类型:	TYPE-C
产品尺寸:	162mmx147.3mmx32.5mm
产品净重:	0.4KG

注意事项

1. 为避免火灾和触电危险,请勿将本设备淋雨或受潮。
2. 仅可使用制造商制定的配件。
3. 本设备仅适用于非热带气候条件。
4. 请勿在本产品上面放置任何盛满液体的物品(如花瓶),严禁水滴和水溅。
5. 请勿堵塞本产品开口处,连接前请检查端口是否有异物、插头是否与接口匹配、方向是否正确。
6. 请勿靠近热源(如散热器、炉灶等产生热源的设备)。
7. 请勿擅自拆卸设备外壳,如需拆卸,请联系专业的维修人员进行维修。
8. 请不要直视激光头,以免造成眼部伤害。

SYTREN
R300 CD
PLAYER

