

INSTRUCTION

使用说明书

SYITREN

PARON II



说明

感谢您购买这款唱片机，本说明书包含有关安全、使用和处置的重要信息。使用所描述的产品，并保留此手册以供日后参考。如果你出售或转让它，也把这个手册交给新主人。


安全提示

在使用本产品之前，请阅读并理解本手册。保留这些指示，以供日后参考。

- 1.不要在水边使用。
- 2.使用原厂电源。
- 3.如果插头不能完全装进插座，请更换插座。如果它仍然不适合，请联系合格的电工，或官方售后。不要试图以任何方式修改插头。
- 4.保护电源线不被移动或夹住，特别是在电源插头、插头与插座之间的连接点以及电缆与扬声器之间的连接点。
- 5.不要使墙壁出口或延长线过载，因为这会造成火灾危险，并可能引起电击。
- 6.切勿通过开口将任何种类的物体推入转盘，因为它们可能触碰危险的电压点导致部件短路，引起火灾。不要将任何种类的液体洒在产品上。
- 7.不要试图自行维修唱片机，因为打开或拆下零件可能会使你面临危险电压或其他危险。将所有服务移交给合格的服务人员。
- 8.在未经允许的情况下私自改装或维修唱片机，可能会不予售后。
- 9.不要使用制造商不推荐的附件，因为它们可能会造成危险。
- 10.请放在平坦、坚固的桌子上，或者架子上使用。
- 11.箱体上的开口用于通风，不要阻塞这些开口，以免过热造成设备损坏。
- 12.在雷暴期间或长时间未使用时拔掉产品电源。



产品描述

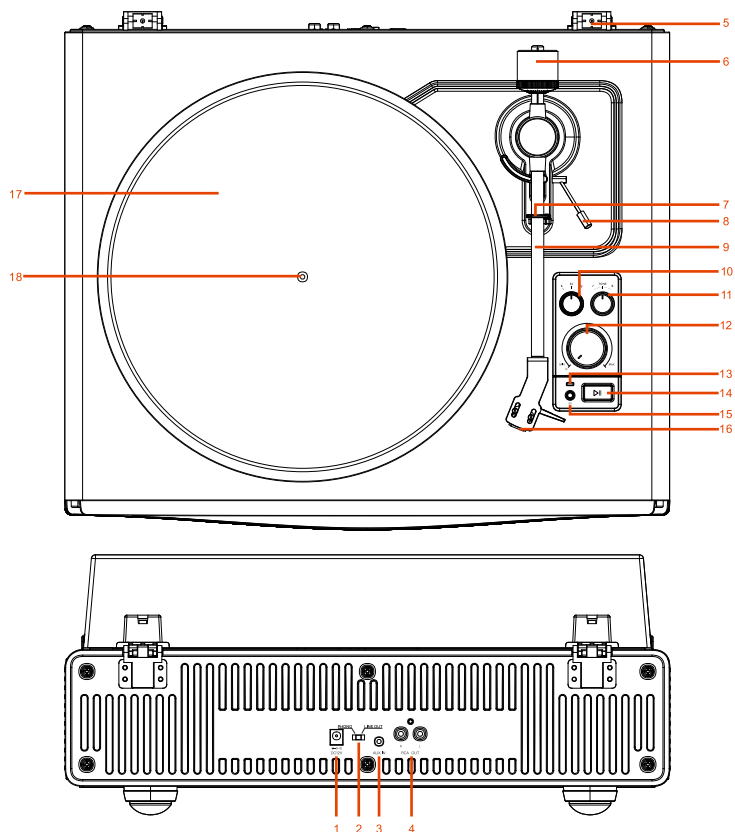

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. 电源插口 | 13. 指示灯 |
| 2. 输出模式调节 | 14. 暂停/开始 |
| 3. AUX输入插口 | 15. 耳机输出 |
| 4. RCA输出插口 | 16. 唱头 |
| 5. 盖子卡扣 | 17. 转盘 |
| 6. 针压配重 | 18. 中轴 |
| 7. 唱臂锁扣 | |
| 8. 唱臂升降杆 | |
| 9. 唱臂 | |
| 10. 蓝牙模式/转速模式 | |
| 11. 音色控制 | |
| 12. 音量调节/开关 | |



包含项目

安装转盘前，检查包装内容，确保以下所有部件均无可见损伤。请保留原包装材料，以供交换或退货之用。

- 1.唱机主体
- 2.电源适配器
- 3.防尘盖
- 4.防滑垫
- 5.配重
- 6.说明书
- 7.转盘
- 8.RPM转换器


安装唱片机

- 1.将转盘安装在水平表面上。
- 2.为避免振动及声压的影响，切勿将转盘安装在扬声器等物体上。
- 3.如果放置在收音机旁边，唱片机可以接收收音机的讯号。因此，尽量让唱片机远离收音机。
- 4.如果唱片机靠近手机等设备发出强烈的无线电波，可能会产生噪音。

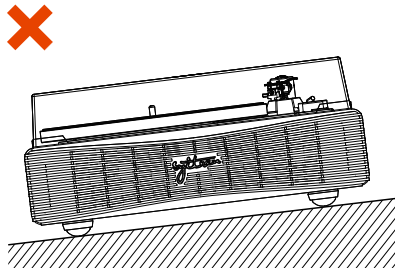
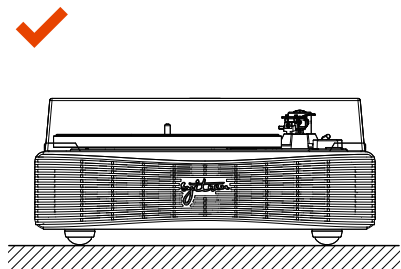


安装防尘盖

把盖子的插口插入到唱片机的卡扣上。

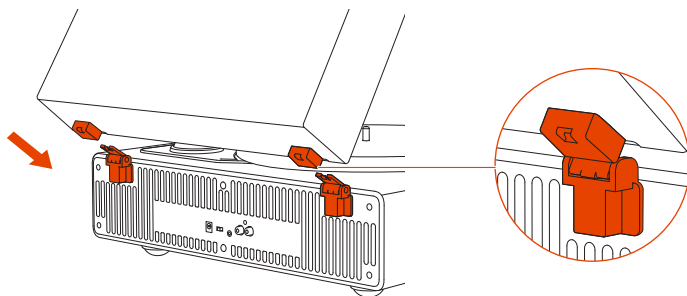


注意：强行掰开会使盖子损坏。

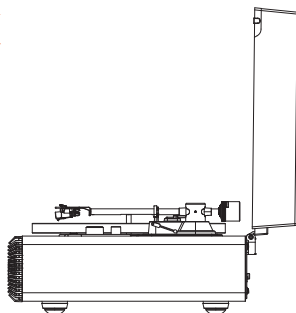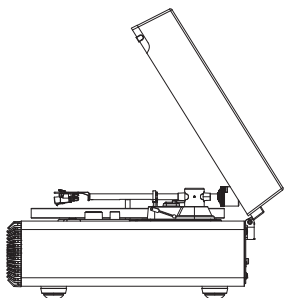


安装转盘


1.把转盘翻过来，检查皮带的位置。确保传动带在圆环中间，在这个圆环内，传动带太高或太低，可能会导致传动带脱落或速度不稳。

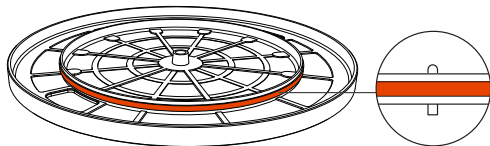


2.把盘放在主轴上,确保转盘完全安装在主轴上。

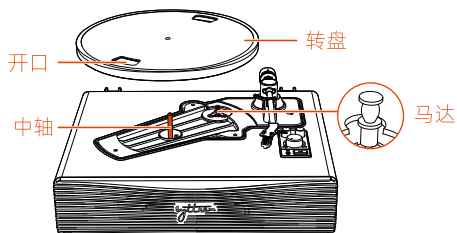

3.把皮带放在电机滑轮上。把转盘的开口与电机马达对齐，同时拉着连接在皮带上的红丝带的两端，将皮带放在滑轮上，如图所示。当这样做时，小心不要扭动皮带。


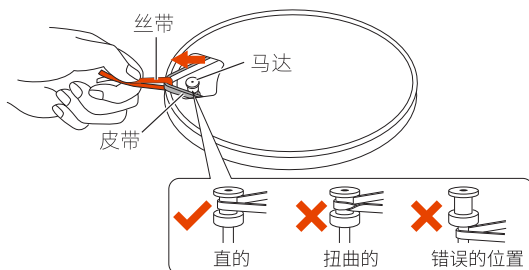


4.将红丝带撤下。

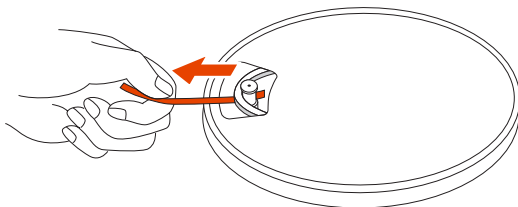

安装转盘

- 1.用手慢慢地按顺时针方向旋转唱盘10次(图1)。
- 2.此步骤用于确保皮带平稳地沿着转转盘下沿运行。
- 3.把防滑垫放在转盘上，确保防滑垫的标志面向上(图2)。

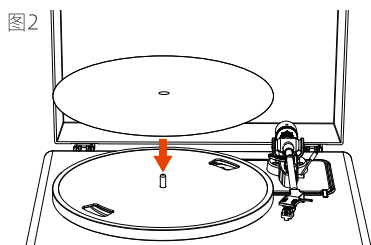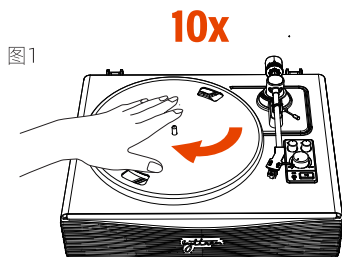

将配重连接至唱臂后端(图1)，
旋转拧入，听到“哒”声即可(图2)。

图1


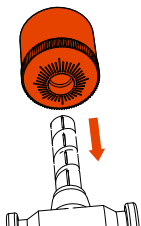



图2

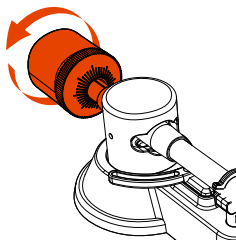

使用RCA接口连接音箱设备

该唱片机内置4个扬声器并内置均衡器。

如果您想使用您自己的功放机或扬声器，请按照以下说明操作：

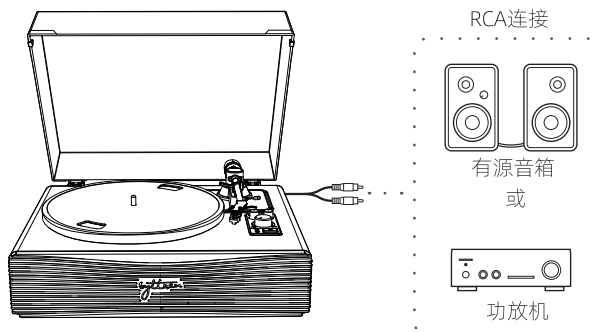

注：为了达到最佳的声音，建议将唱片机音量降到最低。
然后唱片机的音频将通过你自己的放大器、扬声器等播放。

1. 设置前置放大器选择开关

本产品具有内置的均衡器功能，即使您没有音效放大器或连接设备，也可以使用该产品。

使用前置放大器选择开关设置输出，如下所示。


可连接设备	开关位置	连接RCA音频线的位置
带唱机输入的设备	PHONO	音频输入接口
不带唱机输入的设备	LINE	可连接设备的线路输入插孔

注：RCA插孔不是设计为在线路模式下直接连接到无电源扬声器。如果连接到无源扬声器，将不会有声音。

2.连接设备

对照前置放大器选择器开关的设置，并将RCA音频电缆连接到与您正在使用的可连接设备(放大器、有源扬声器等)兼容的输入插孔

·RCA音频电缆的红色插孔用于右(R)通道，白色插孔用于左(L)通道。

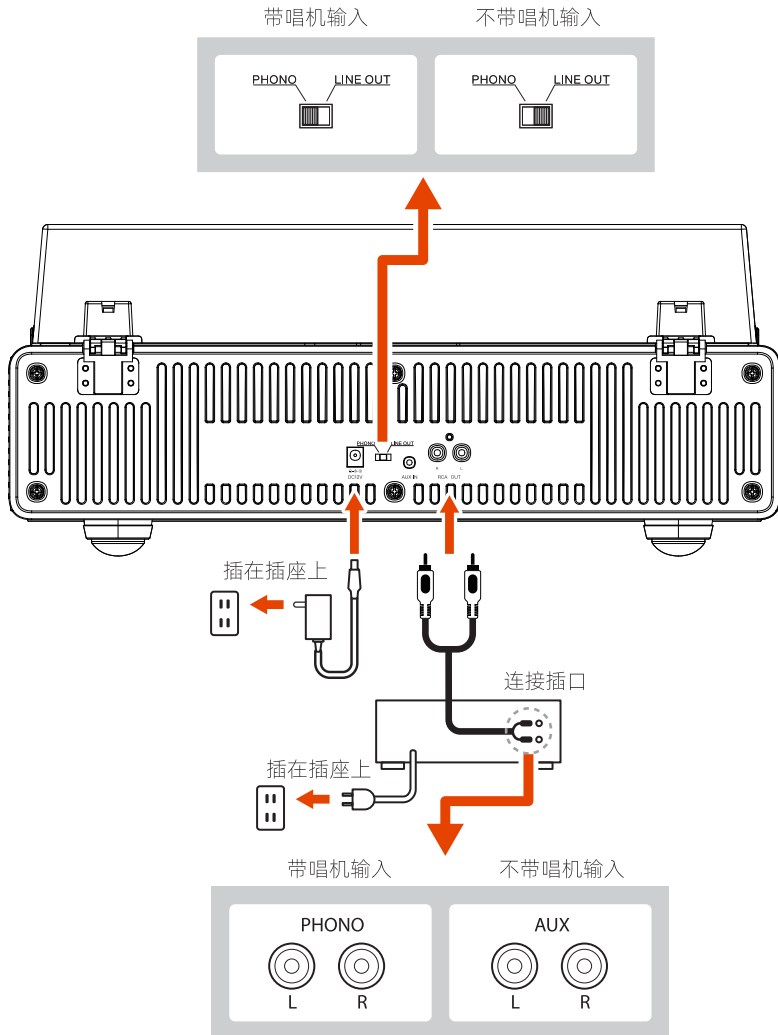

连接电源

1.将电源适配器的插头插入唱片机背面的电源接口。


注意：在打开唱片机电源之前，请检查所有连接，以确保它们是否正确和安全。
在连接或断开电源之前，始终关闭唱片机电源。

播放唱片


1.播放唱片之前

1.1 平行方向拆下唱针保护罩

注意：施加向下的力量可能会导致唱针从唱头上脱落。如果唱针已经脱落，或即将脱落，请参考“替换唱针”重新安装唱针。

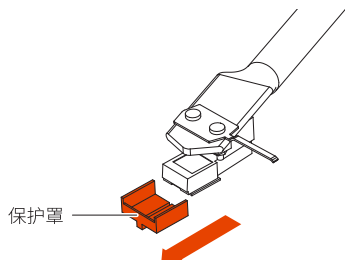

1.2 将唱片放在防滑垫上，使中心孔与主轴对齐。

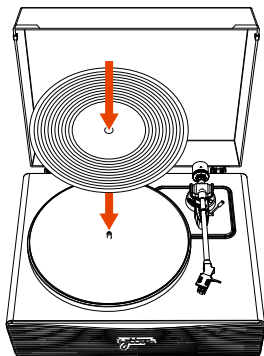

2.操作唱片机

- 2.1 将包含的电源适配器连接到唱片机上, 旋转音量旋钮, 唱片机会开机, 指示灯会变红。
- 2.2 把唱针保护罩摘下。
- 2.3 将唱片放在防滑垫上。
- 2.4 根据唱片类型, 旋转控制旋钮, 将转速调到33或45
- 2.5 按下“开始/停止”按钮, 唱盘开始转动。
- 2.6 打开唱臂锁扣, 抬起唱臂升降杆。
- 2.7 将唱臂放在唱片上所需位置。
- 2.8 放下唱臂升降杆。

蓝牙模式

- 1.将电源适配器连接到唱片机上, 指示灯变红。
旋转模式旋钮, 调节至蓝牙模式, 指示灯变成蓝色快速闪烁, 你会听到唱片机发出的蓝牙开启声。
 - 3.打开媒体设备的蓝牙功能, 搜索并选择连接“SYITREN PARON II”。
 - 4.连接成功后, 唱机会发出提示音。
 - 5.播放媒体设备的音乐, 指示灯将变为常亮。
- 注: 蓝牙版本为5.2

AUX IN模式

这个唱片机带有一个AUX输入插孔, 用于连接MP3播放器、CD播放器和iPods等外部音频设备, 以便您可以通过唱片机的扬声器收听外部信号源。

- 1.使用电缆两端都有一个3.5毫米立体声连接的音频电缆(不包括)。
- 2.将一端插入唱片机得到AUX输入插孔, 另一端插入音频设备的线路输出插孔。
- 3.在唱片机和音频设备上供电。唱片机的指示灯是红色的。
- 4.音量可以通过唱片机控制, 播放设备的所有的功能都可以像往常一样操作。
- 5.请注意, AUX-IN功能是一种第一优先功能。即使PHONO/BT的指示灯亮着, 这些功能在使用AUX-IN功能时也不能工作。请在使用PHONO/BT功能之前拔掉AUX音频线。

注意:

- 1.确保唱臂被安全锁定, 以避免任何损坏。
- 2.播放完成后, 别忘了关掉唱片机和你播放设备的电源。

维护

唱机主体

- 当唱片机变脏或有灰尘时，首先断开电源，然后用柔软的干布擦去灰尘。
- 不要使用苯、稀释剂等。
- 长时间存放本产品时，请拔掉电源，并用塑料包装本产品；不要让它受潮；应该拆下传动带，以防止不均匀拉伸。


更换唱针

建议使用300小时后更换唱针。

拆下唱针


- 除了声音质量的恶化之外，唱片也可能因为唱针尖端磨损而损坏。
- 请确保将产品电源断开。
- 更换唱针时，请紧紧握住唱头和唱针盒体。

向下按唱针前端，并向前拆下

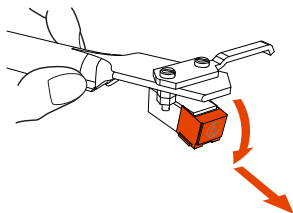


安装新唱针

1. 将新的替换唱针安装到唱头上。


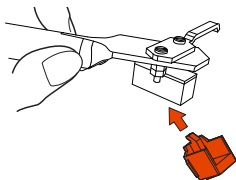


先插入唱头

2.向上抬唱针，听到“咔”一声。

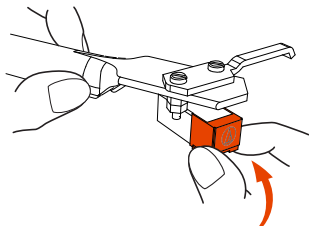


3.确保顶盖和唱头之间没有间隙。

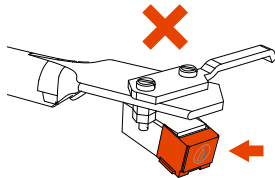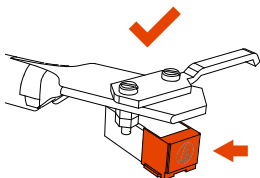


更换皮带

- 皮带是消耗品。如果播放速度变慢或出现不规则旋转，请更换皮带。
- 根据经验，我们建议每年更换一次皮带。
- 更换皮带前，请确保将产品电源断开。



1.拿下防滑垫

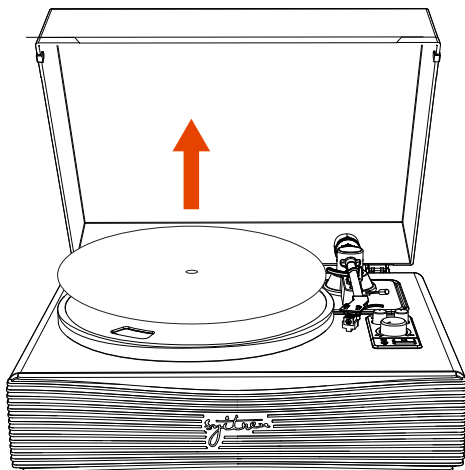


2.将皮带从马达上摘下

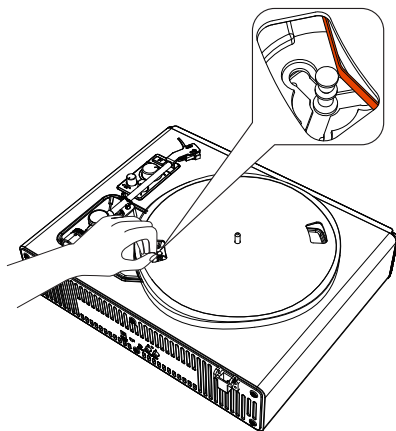

3.拆下转盘，并摘下皮带

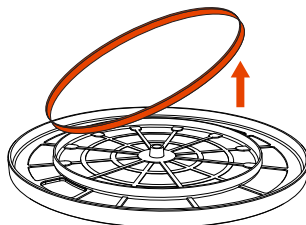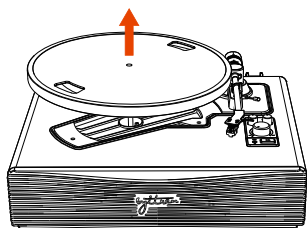


4.安装新的皮带，并确定皮带安装在圆环中间

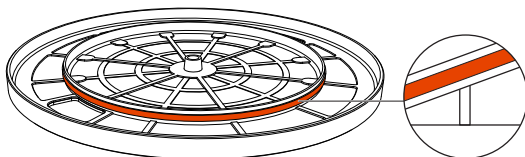


5. 安装转盘

将其中一个开口对准马达的位置。

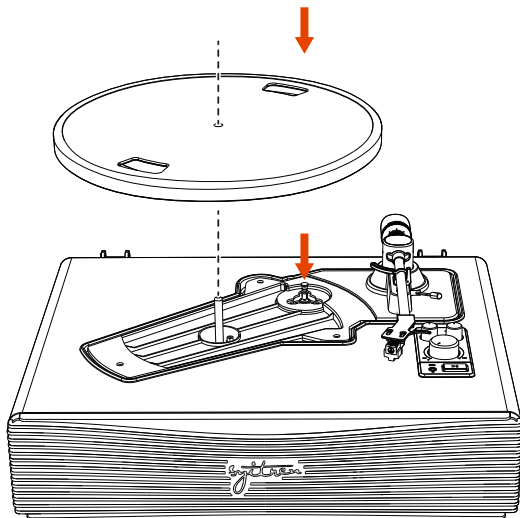


6. 将皮带装在马达上

抓住步骤4中连接的皮带，在拉动皮带的同时，将其放在马达上。

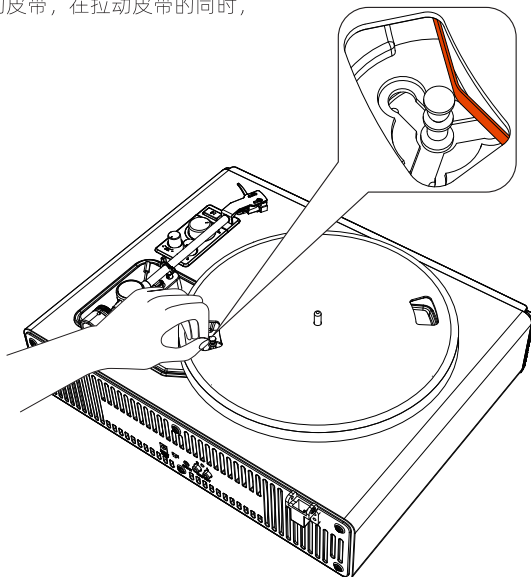

7.用手，顺时针方向慢慢旋转盘子十次，如下图所示

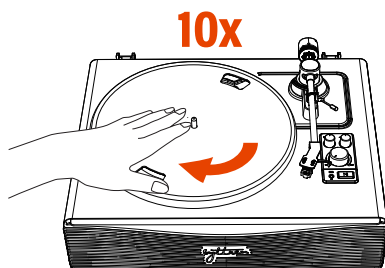

当你要移动唱机

使用产品的原始包装材料，以与打开时相反的顺序包装唱片机。

如果您没有包装材料，请采取以下措施：

- 将电源断开后，取下防滑垫和转盘，然后将其包装起来，以免损坏。
- 装上唱针保护罩。
- 用一根绳子或类似的东西把音臂绑在锁扣位置，这样它就不会移位。
- 用纸或软布包裹唱片机，以免损坏。

故障排除

故障	解决办法
唱盘不转	• 电源适配器连接到插座了吗？ - 将电源适配器连接到插座。 • 指示灯的状况如何？ - 红色指示灯指示唱片播放模式。 • 皮带从转盘里滑下来了吗？ - 正确地把皮带放在转盘上。 • 皮带放在马达上吗？ - 检查皮带是否放置在马达上。 • AUX线缆插进去了吗？ - AUX功能是第一优先功能。在使用PH/BT功能之前，请拔掉AUX-IN电缆。
唱盘旋转， 但是没有声音	• 唱针坏了吗？ - 检查唱针，必要时更换，建议使用300小时会后更换。 • 唱针是否正确放置在唱头上？ - 检查唱头并调整它。
出现跳针	• 唱片扭曲了吗？ - 检查唱片。 • 唱片被划伤了吗？ - 检查唱片。

唱片机发出奇怪的声音	•产品是否会从地板、墙面或附近的扬声器中获得共振？ -减少振动或将产品安装在不受振动影响的表面上。 •产品是否安装在不稳定的表面？ -检查安装产品的表面是否合适。
播放唱片时有噪音	•唱针上有灰尘吗？ -如果唱针上有灰尘，请用清洁工具清洁。
播放唱片时声音太快或太慢	•唱片机的速度设置正确吗？ -将速度选择设置为与唱片一致。 •皮带位置设置正确吗？ -有可能是皮带上滑，请将皮带放置在正确位置。
播放速度变慢或旋转不规则	•皮带被拉长了吗？ -更换新皮带。 •皮带安装正确吗？ -检查并正确安装皮带。

规格参数

唱片机

电源	AC100-240V, DC output 12V 1500mA
电源功率	35W
信道分离度	蓝牙:60dB,唱机:23dB,
信噪比	蓝牙:68dB,唱机:45dB,
转速	33 1/3, 45 RPM
音响规格	低音:2.5寸 X2个 4Ω15W, 高音:2寸X2个 8Ω10W
产品尺寸	442X380X190mm (合盖) 442X430X455mm (开盖)
净重	6KG

唱针

型号	AT3600L
频率响应	10KHz时±3dB, 基于1KHz时测得
信道平衡	1KHz时 < 3db
信道分离	1KHz时 ≥ 18db
输出电压	1KHz时2.5mV, ±3dB 3.54cm/sec
负载电阻	47KΩ
放大器连接	MM
净重	5G

处置



产品处置

在任何情况下,您都不应按照处理生活垃圾的方式处理本产品。

本产品符合欧洲指令2012/19/EU的规定。

请通过经批准的处理公司或市政当局处理本产品垃圾处理厂。请遵守现行适用法规。

如果您需要更多信息,请联系您的废物处理中心。

本产品的包装采用环保材料制成,可在当地回收厂进行处理。





赛塔林
生活 · 质感 · 温度